PCMflash module 76

Kia/Hyundai Gearbox

Contents/Оглавление

PCMflash

Engine Control Unit

MG7.9.8

T60

```
         56
46□ □ □ □ □ □□□□■□□□ □60
31□ □ □ □ □ □□□□□□□□ □45
    ▬▬▬  ▬▬▬  ▬▬▬  ▬▬▬
         27
16□ □ □ □ □ □□□□■□□ □30
1□ □ □ □ □ □□□□■□□ □15
         11 12
```

T94

```
        73□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □94
5   6   51□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □72
  ▬  ▬▬▬  ▬▬▬  ▬▬▬  ▬▬▬  ▬▬▬
3   4
        29□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □50
1   2   7□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □28
```

+12V	T60: 56, 11	CAN-L	T60: 27
GND	T94: 3	CAN-H	T60: 12

K/H

PCMflash

Engine Control Unit

ME(D)G17.9.8
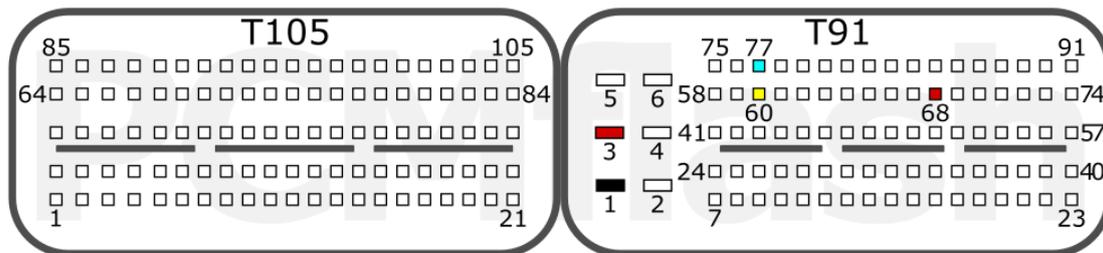
+12V	T91: 3, 68	CAN-L	T91: 77
GND	T91: 1	CAN-H	T91: 60

K/H

PCMflash

Engine Control Unit

MEG17.9.12

T60

T94

+12V	T60: 50, T94: 5, 18	CAN-L	T94: 79
GND	T94: 3	CAN-H	T94: 57

K/H

PCMflash

Engine Control Unit

MEG17.9.13
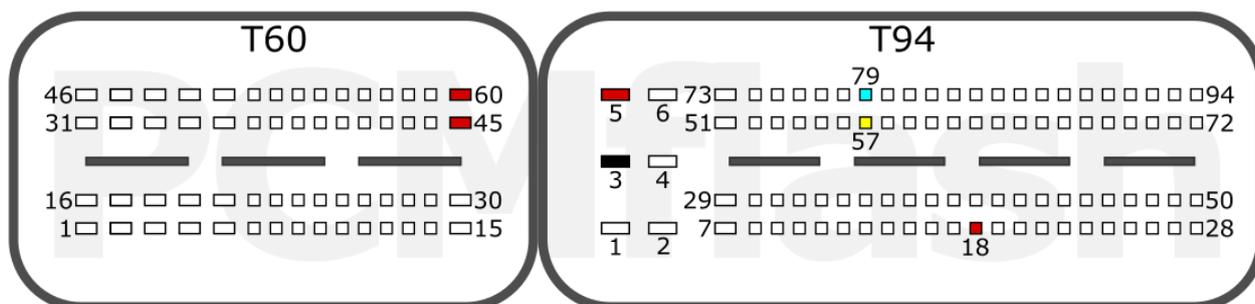
+12V	T60: 60, 45; T94: 5, 18	CAN-L	T94: 79
GND	T94: 3	CAN-H	T94: 57

K/H

PCMflash

Engine Control Unit

MEG17.9.21

+12V	T60: 45, 48; T94: 6, 74	CAN-L	T94: 82
GND	T94: 2	CAN-H	T94: 60

K/H

PCMflash

Engine Control Unit
SIM2K-24x/341

SIM2K-24x 91 pin
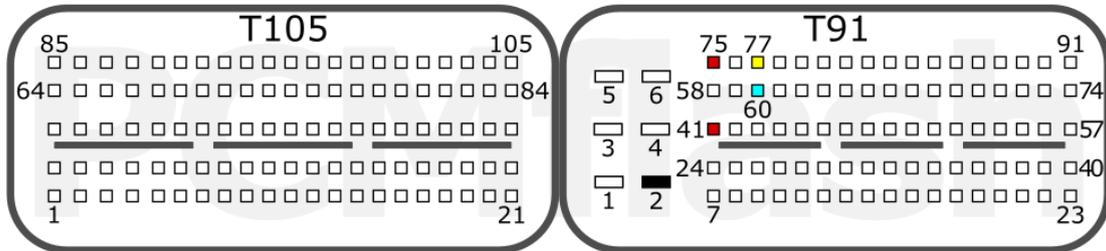
+12V	T91: 75, 41	CAN-L	T91: 60
GND	T91: 2	CAN-H	T91: 77

SIM2K-24x 94 pin
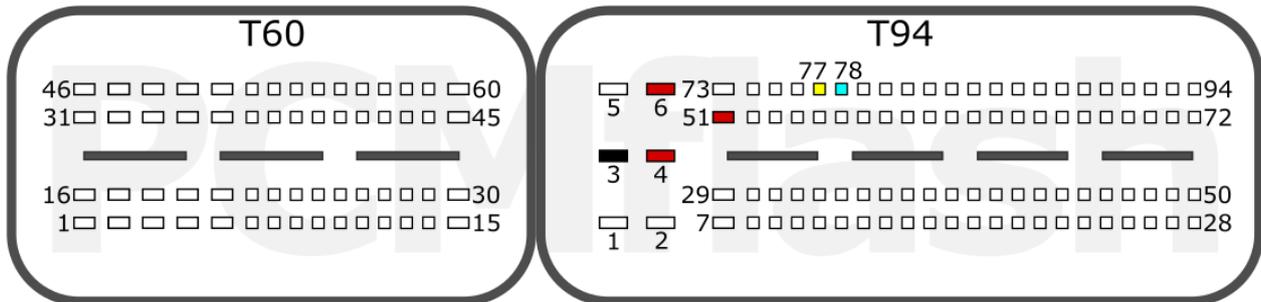
+12V	T94: 4, 6, 51	CAN-L	T94: 78
GND	T94: 3	CAN-H	T94: 77

SIM2K-341
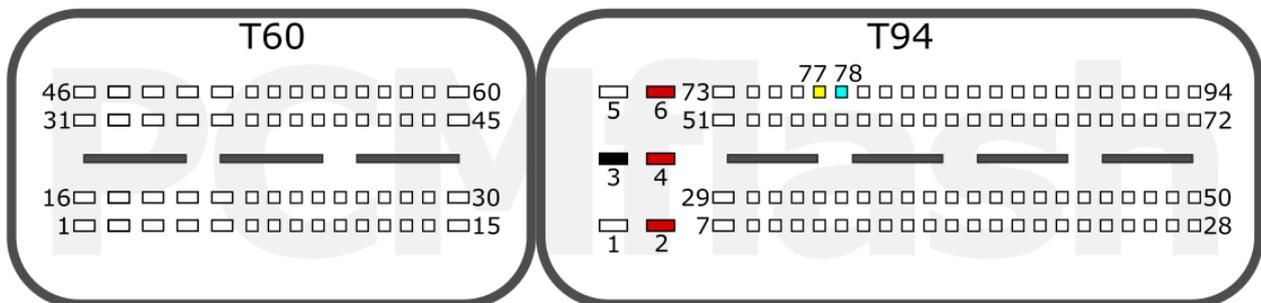
+12V	T94: 2, 4, 6	CAN-L	T94: 78
GND	T94: 3	CAN-H	T94: 77

K/H

pcmflash.ru | v.1 | 2021-11-29

PCMflash

Engine Control Unit

SIM2K-305
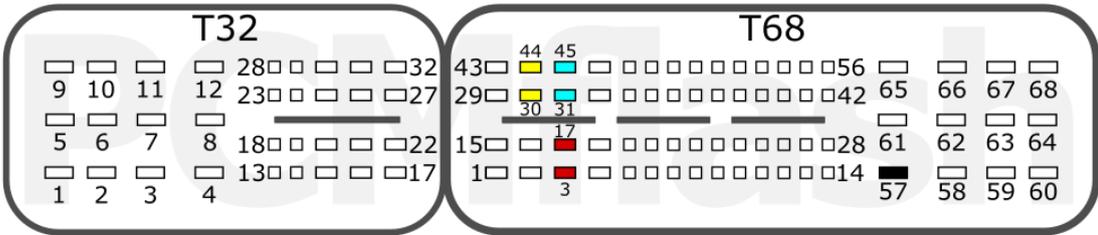
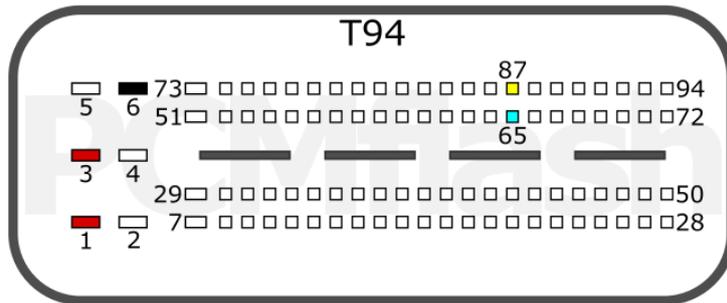| +12V	T68: 3, 17	CAN-L	T68: 45
GND	T68: 57	CAN-H	T68: 44
CCP CAN-L*	T68: 31	* used for reading on the "table" / используется для чтения на "столе"	
CCP CAN-H*	T68: 30		

K/H

PCMflash

Transmission Control Unit
TC14/TC60/TC80 TCU

TC14

T94
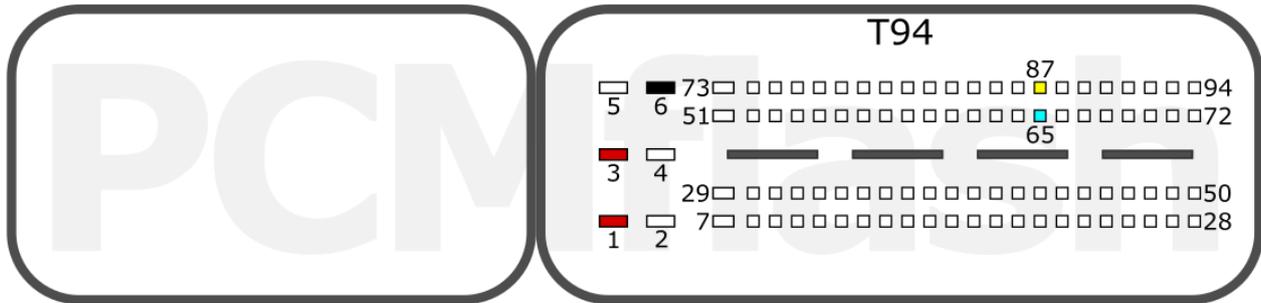
+12V	T94: 1, 3	**CAN-L**	T94: 65
GND	T94: 6	**CAN-H**	T94: 87

TC60/TC80

T94

+12V	T94: 1, 3	**CAN-L**	T94: 65
GND	T94: 6	**CAN-H**	T94: 87

K/H

PCMflash

Transmission Control Unit
CPTSH2.08.1/CPTSH2.08.2 TCU
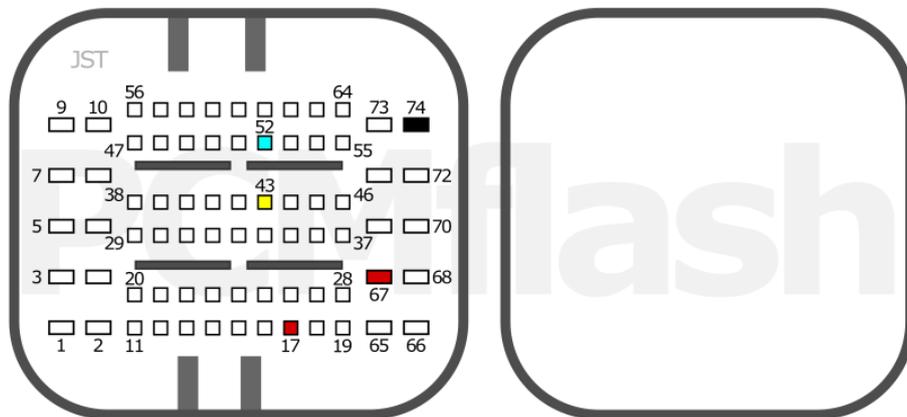
+12V	17, 67	CAN-L	52
GND	74	CAN-H	43

K/H